

“得力USB打印”使用手册

2022-07

欢迎界面

- 1、点击“同意软件使用条款”可以查看软件具体的使用条款。
- 2、勾选“同意软件使用条款”后，可以点击“开始使用”按钮，来使用得力App软件。如果不勾选则不能使用。



主界面

第一次使用App时，需要给App授权允许App访问存储设备。

访问存储设备主要是为了打印文件、打印照片。

授权后，会显示右边的主界面。根据需要可以点击相关的按钮进行操作。





打印机列表

1、点击”添加打印机“按钮，系统会自动检查USB是否连接打印机，如果已经连接了打印机，会提示USB授权（右图），然后添加打印机成功。

2、点击”删除“按钮，可以从列表中删除打印机。
3、只有在此界面添加过的打印机，才可以正常使用。

备注：本界面会每隔几秒钟自动刷新打印机状态。

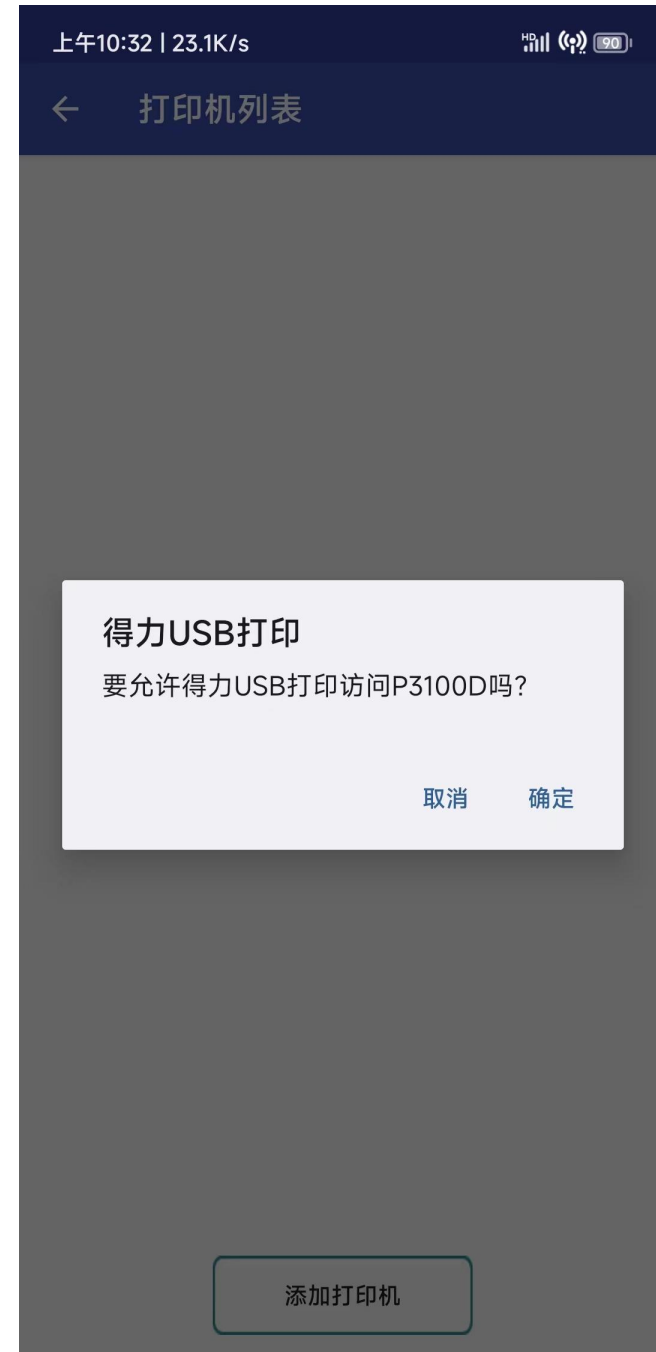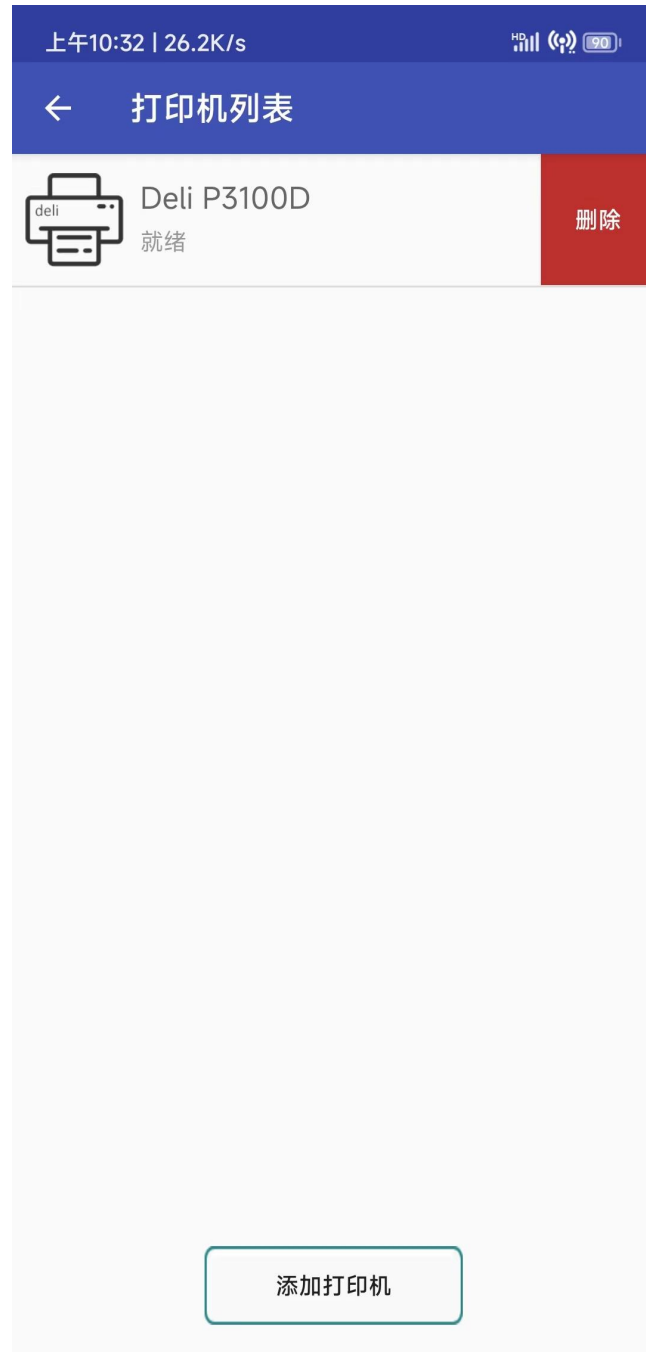


打印照片

点击主页的“打印照片”后进入照片选择界面。选择一个照片后，进入预览界面，点击左图中的打印机按钮④，完成图片打印。

说明：

- (1)、选择打印机
- (2)、设置常规的打印参数
- (3)、设置高级打印参数
- (4)、开始打印

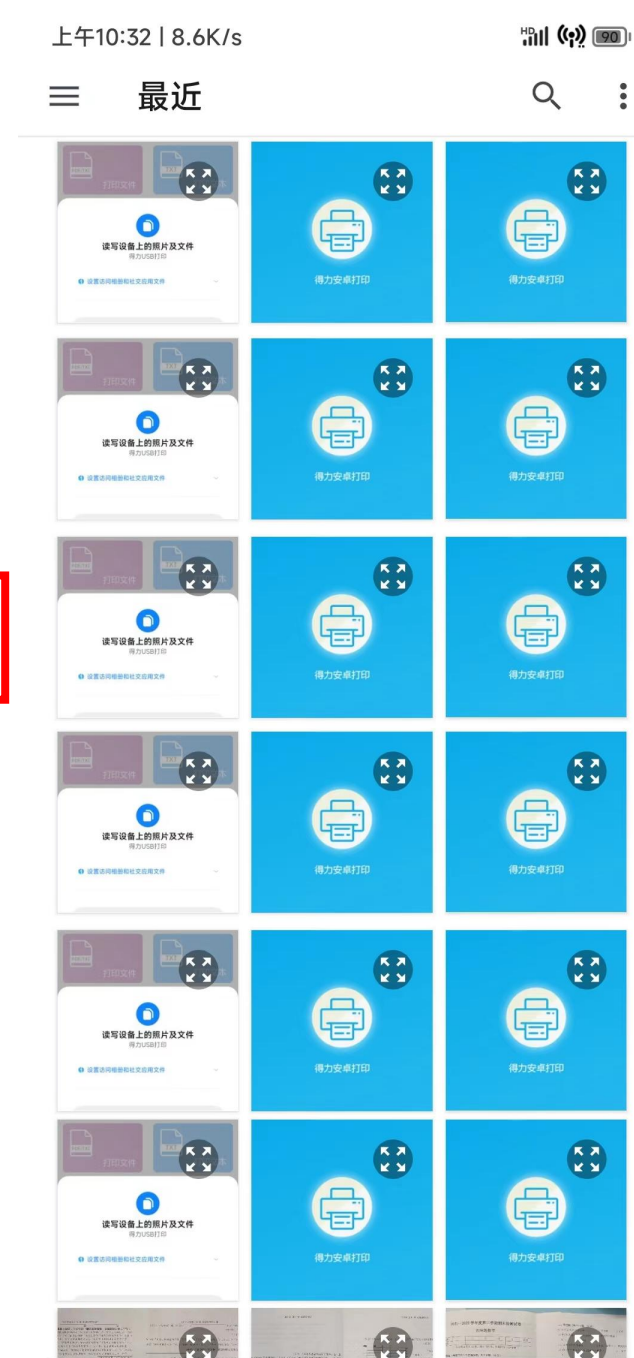

高级打印参数设置

通过“打印预览界面”中的“更多选项”进入此界面。
此界面中的打印参数是针对得力打印机特有的高级打印参数，设置完以后，点击“确定”按钮。

这些参数只针对当前打印作业生效。

某些安卓手机系统可能不支持“更多选项”，无法进入此界面，用户可以通过设置“默认打印参数”来进行高级参数的设置。




PDF和TXT文件打印

点击主页的“打印文件”后进入文件选择界面。
选择一个文件后，进入预览界面，然后点击“打印机按钮”，完成打印。

注：

- (1) 仅支持PDF文件和TXT文件的打印
- (2) TXT文件最大支持450Kb，超出将被截断

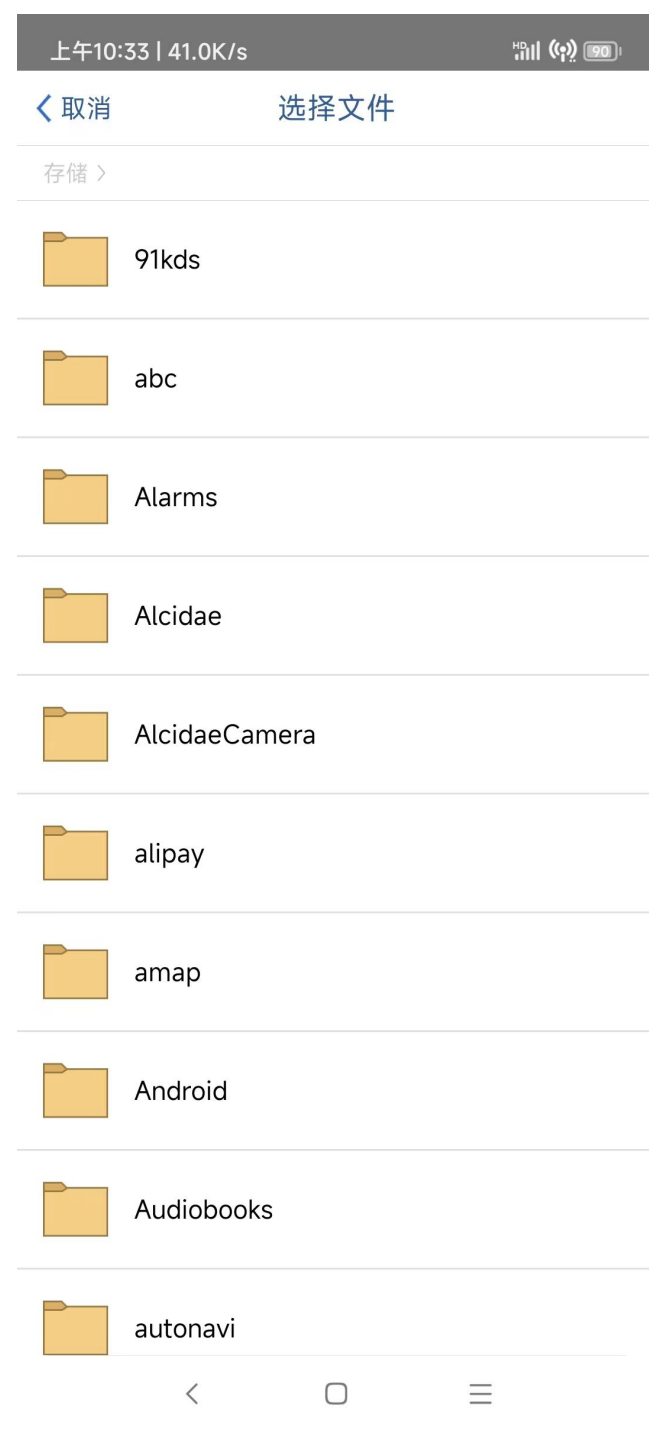


文本打印

点击主页面中的“打印文本”按钮，进入文本打印界面。

在文本框内输入文字信息，或者从别的地方复制、粘贴过来文本信息，然后点“开始打印”按钮进行打印。

文字的内容不能超过450Kb。

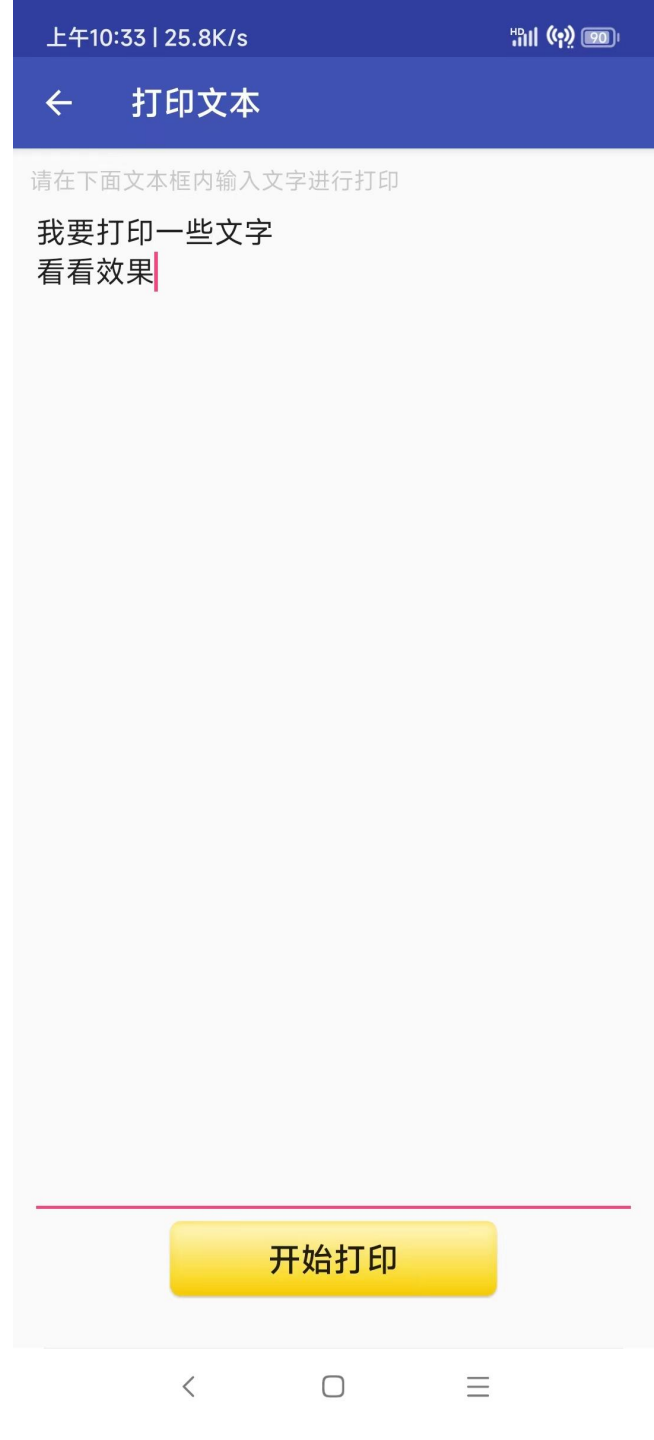

默认打印参数

通过点击主页的“打印参数”按钮，进入此界面。

此界面主要有两个大功能：

一、设置默认的打印参数。

默认参数设置完以后对所有的打印作业都生效。

用户也可以在打印预览的时候，通过“更多选项”修改这些打印参数，通过“更多选项”修改的打印参数只针对当前打印作业生效。不会影响默认打印参数。

二、添加自定义纸张。

如果用户有特殊纸张打印的需求，可以通过此功能进行扩展。




添加自定义纸张

通过“打印参数”中的“自定义纸张”按钮，进入此模块。左图是已经添加的自定义纸张，可以点击“删除”按钮进行删除。

点击“添加新纸型”后，进入“右图”。

右图中，输入纸型的名称，和纸型的宽高（单位mm）最后点击“确定”按钮。

自定义纸型添加好以后，可以在打印预览界面中，选择新的自定义纸型。

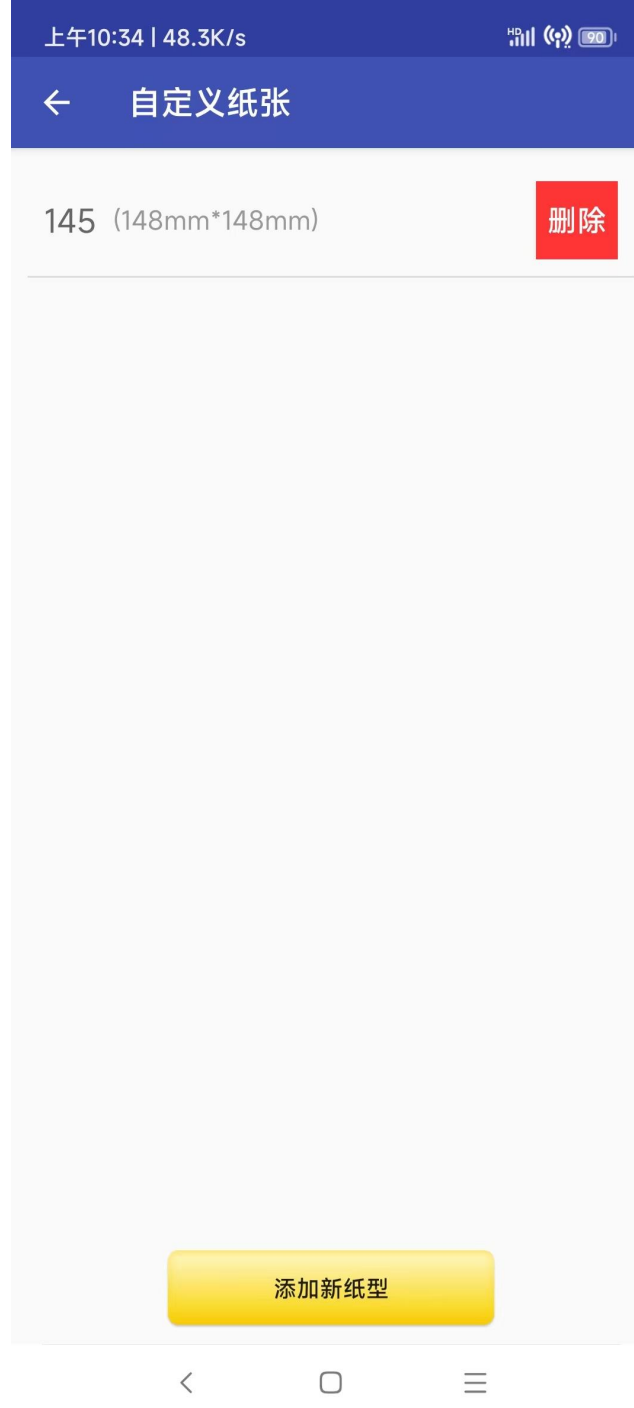

帮助支持

- 点击主页的”帮助支持“按钮后，即可打开此手册。

耗材采购

点击主页中的“耗材采购”，进入得力官网，可以在官网采购打印机的耗材。



软件更新

软件每次启动的时候都会自动检查是否有新版本发布，如果有新版本发布，就会提醒用户进行软件更新。

用户也可以点主页右上角的“三个点”按钮，然后点如图（1）按钮，进行手动检查和更新。

右图是软件版本更新的界面。点击“检查版本更新”按钮后，会检查是否有新版本，如果有新版本会提示用户升级更新。




系统打印服务

本App安装以后，会自动在手机系统中添加一个打印服务，名称：“得力USB打印”，此服务可以支持任何第三应用的打印请求。

进入手机自带的“设置”功能后，搜索“打印”关键字，就可以进入打印机的打印服务列表。这里显示了手机中已经安装的所有打印服务，其中“得力USB打印”即为本App。

某些特殊情况下，当出现无法搜索到打印机，或者打印机无法选中时，可以尝试进入此页面，关闭打印服务，然后重新开启打印服务。如左图。

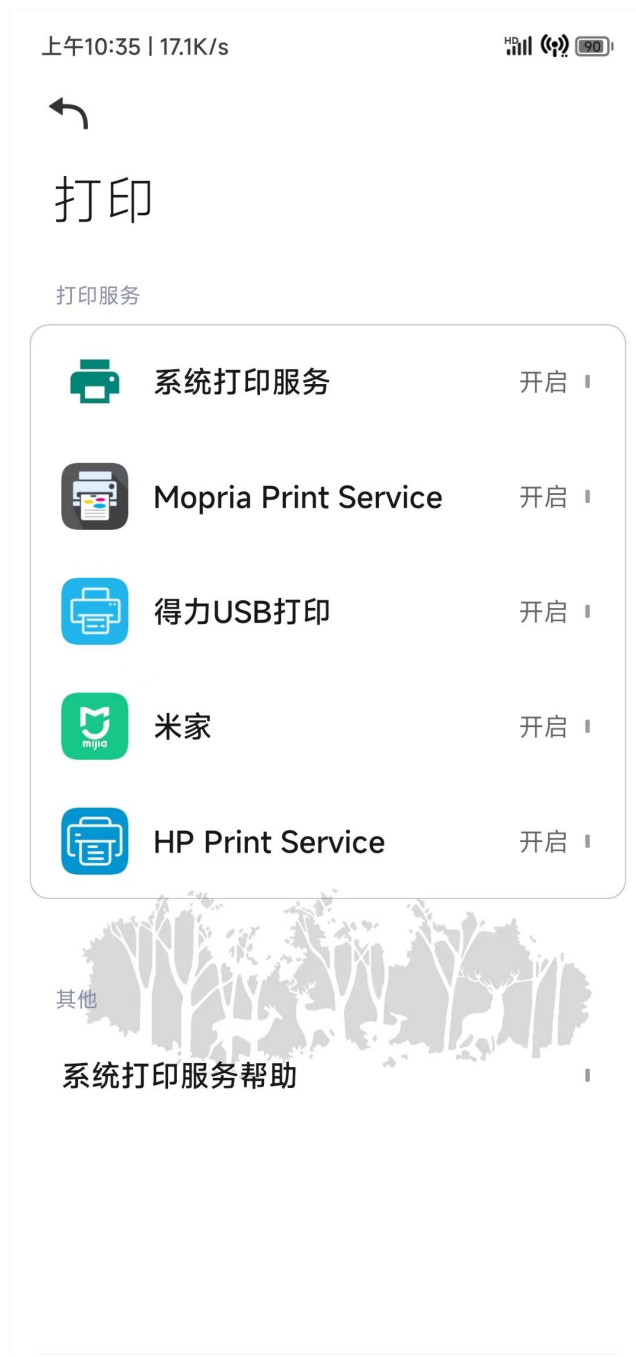

使用第三方App打印



用户可以使用任意第三方软件，发起打印请求，通过本App提供的安卓打印服务进行打印。

比如：可以使用WPS软件打印Word、Excel文件。或者使用系统自带的“照片”App打印照片。

例如右图，此界面时系统自带的照片App，打开一个照片后，点击“发送”按钮，然后点“打印”按钮。就可以进入打印预览界面。

在打印预览界面中选择得力打印机，然后点“打印机”按钮进行打印。

通常情况下：第三方App中，是通过类似“分享”、“发送”、“打印”等功能进行打印的。

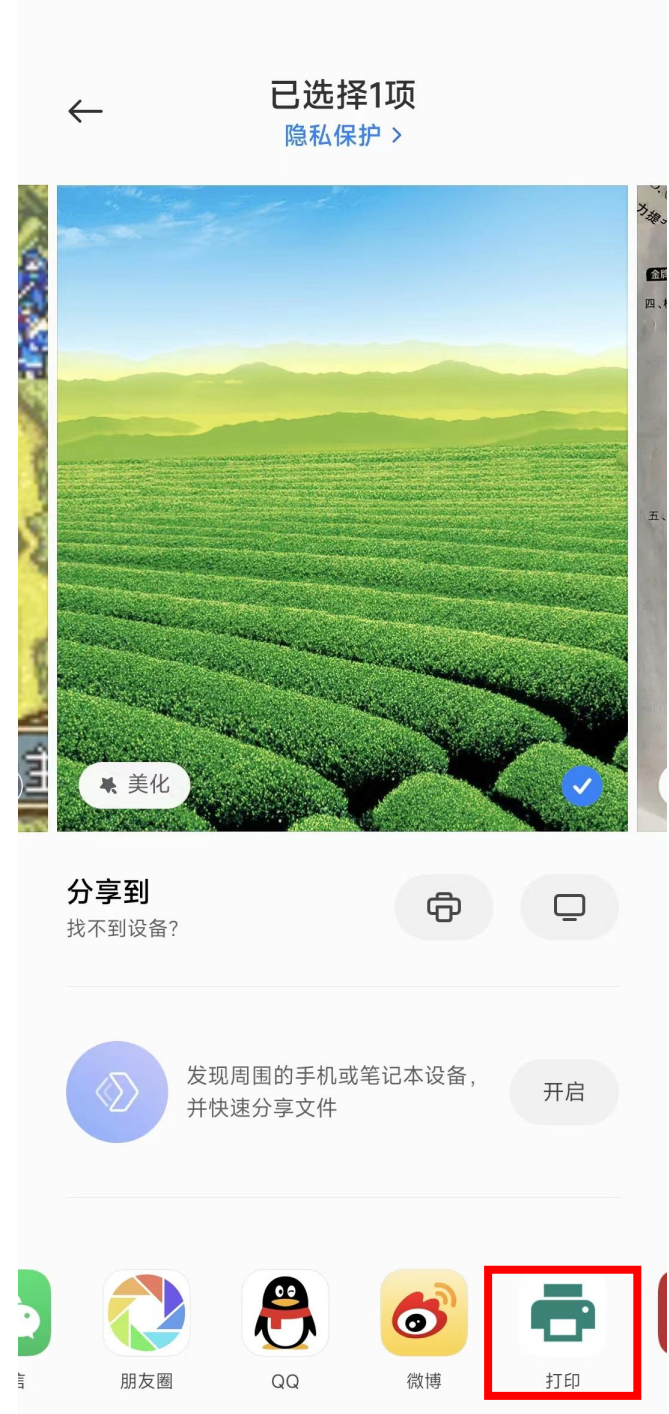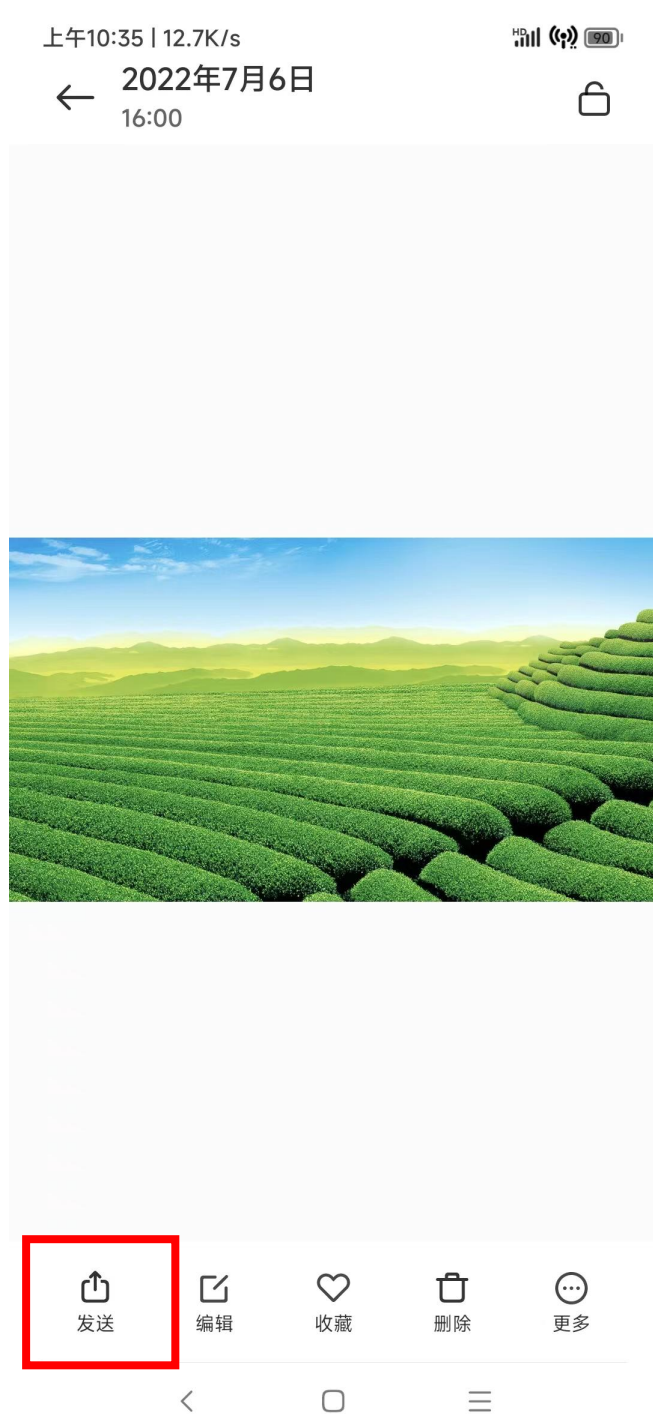


使用第三方App打印 - 打印预览

(接上页)

此界面是安卓系统自带的界面。

点击“打印机”按钮后可以进行打印。

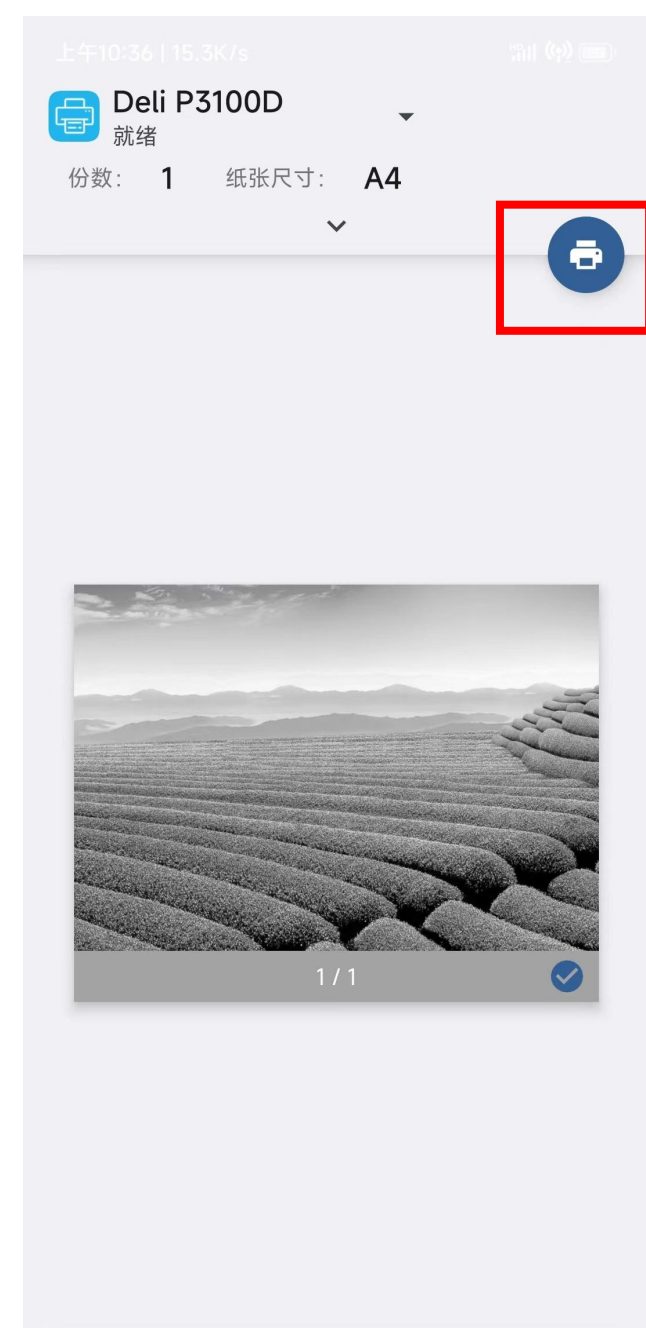

感谢使用